

LAN DISK Backup Reader

取扱説明書

「LAN DISK Backup Reader」は、専用フォーマットされたハードディスクにバックアップしたデータを、パソコンにつないで簡単に読み出せるリードツールです。

LAN DISK が起動しないなどの緊急事態でもバックアップファイルの取り出しが可能です。

ご注意

- LAN DISK Backup Reader は、読み取り専用です。書き込みには対応しておりません。
- ミラーリング機能で使用していたミラーディスク内のデータは読み出しできません。LAN DISK で専用フォーマットしたハードディスクのみが対象となります。
- HDL-H シリーズの場合、すべての RAID モード、増設 HDD に対して暗号化することができます。そのため、HDL-H シリーズが何らかの障害で使用できなくなった場合、増設 HDD のデータも LAN DISK BackupReader で読み出しできなくなります。(正常動作する HDL-H シリーズとロックキーがあれば読み出しできます。)

対応 OS

「LAN DISK Backup Reader」は以下の OS に対応しています。

- Windows 8.1 (64 ビット版 / 32 ビット版)
- Windows 8 (64 ビット版 / 32 ビット版)
- Windows 7 (64 ビット版 / 32 ビット版)
- Windows Vista (64 ビット版 / 32 ビット版)
- Windows XP (32 ビット版のみ)


※ Windows XP で Backup Reader をご利用になる場合、バックアップ HDD に作成されたフォルダー数の合計が約 40000 個を超えると一部フォルダーを参照できなくなることがあります。その場合は Windows Vista 以降にて、データの参照をお試ください。

使用方法

1

● Windows 8、8.1 の場合

スタートの [LAN DISK Backup Reader] をクリックし、[LAN DISK Backup Reader] を起動します。

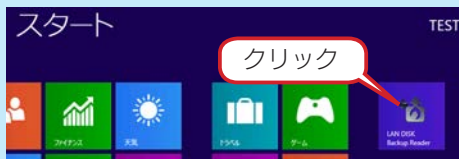

※ [スタート] 画面に [LAN DISK Backup Reader] がピン留めされていない場合は、[アプリ] 画面の [I-O DATA] カテゴリーの [LAN DISK Backup Reader] をスタート画面にピン留めしてください。

● Windows 8、8.1 以外の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] (または [プログラム]) → [I-O DATA] → [LAN DISK Tools] → [Backup Reader] → [LAN DISK Backup Reader] を順にクリックし [LAN DISK Backup Reader] を起動します。

ご注意


●本ソフトを終了するとマウントされたドライブが認識されなくなりますので、データ読み出し後に [終了] してください。

2

使用できる可能性のあるボリューム一覧が表示されますので、バックアップハードディスクにチェックを付け、[実行] ボタンをクリックします。

→ドライブがマウントされます。

※ マウントしたドライブが専用フォーマットのボリュームではなかった場合は、ボリュームのチェックを外して [実行] ボタンをクリックしてください。

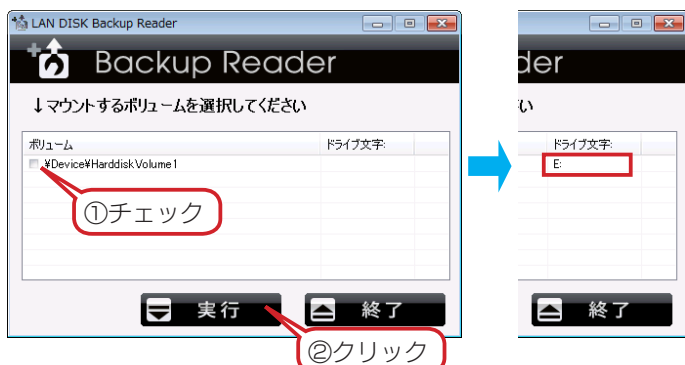

3

● Windows 8、8.1 の場合

クイックバー (画面左下) の [エクスプローラー] → [コンピュータ] から、割り当てられたドライブレター (手順 2 の画面では G) のディスクをダブルクリックします。



● Windows 8、8.1 以外の場合

[コンピュータ] から、割り当てられたドライブレター (手順 2 の画面では G) のディスクをダブルクリックします。

これでデータを読み込むことができます。

「再インストールしてください」と表示されたら…

- 右の画面が表示されたら、いったん「LAN DISK Backup Reader」を削除してから、再インストールしてください。

手順例

1 ● Windows 8の場合

①画面の右上（下）にマウスポインターを移動し、チャームバーが表示されたら、[検索]をクリックします。




②[コントロールパネル]アイコンをクリックします。

③[プログラム]→プログラムと機能で[プログラムのアンインストール]をクリックします。


● Windows 8以外の場合

スタートの[コントロールパネル]→[プログラム]→プログラムと機能で[プログラムのアンインストール]をクリックします。


2 [LAN DISK Backup Reader]をダブルクリックします。

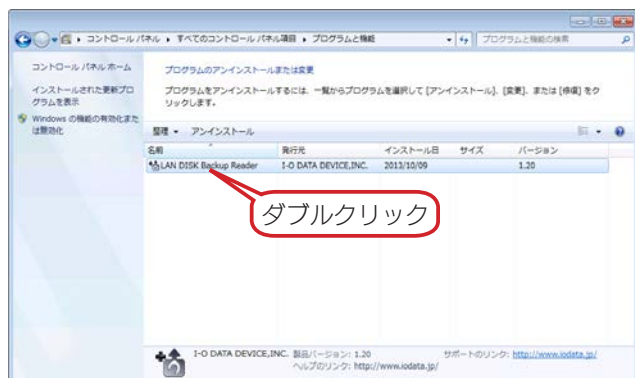

3 [はい] ボタンをクリックします。

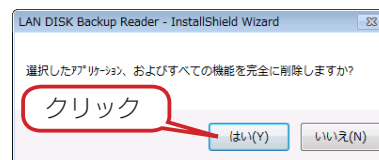

4 [完了] ボタンをクリックします。
いったん、パソコンが再起動されます。

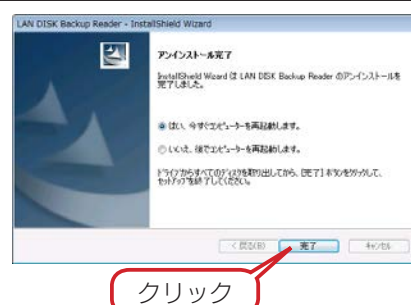

5 再起動完了後、再度インストールします。